Manual de utilizador do monitor LCD

iF23

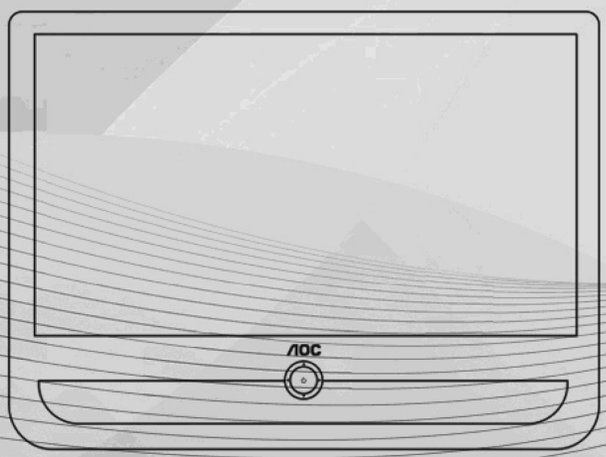

Segurança 3
Convenções nacionais 3
Energia 4
Instalação 5
Limpeza 7
Outros 8
Configuração 9
Conteúdo da embalagem 9
Instalar o suporte e a base 10
Ajustar o ãngulo de visão 11
Ligar o monitor 12
Fixação do braço para montagem na parede 13
Ajustes 14
Definição da resolução óptima 14
Windows Vista 14
Windows XP 16
Windows ME/2000 17
Teclas de atalho 18
Definição do menu no ecrã 19
modo Eco 20
Configuração da imagem 22
Temperatura da Cor 24
Reforço de cor 26
Temperatura da cor 28
Configuração do OSD 30
Redefinir 34
Indicador LED 37
Controlador 38
Controlador do monitor 38
Windows Vista 42
Windows 7 44
i-Menu 48
Resolução de problemas 49
Especificações 51
Especificações gerais 51
Modos de exibição predefinidos 52
Atribuições de Pin 53
Plug and Play 55
Normas 56
Aviso FCC 56
Declaração WEEE 57
Assistência 58

Segurança

Convenções nacionais

As subseções a seguir descrevem as convenções de notação usadas neste documento.

Observações, avisos e alertas

Ao longo deste guia, os blocos de texto podem ser acompanhados por um ícone e impressos em negrito ou itálico. Esses blocos são observações, avisos e alertas, sendo usados como segue:

OBSERVAÇÃO: UMA OBSERVAÇÃO indica importantes informações que o ajudam a fazer melhor uso de seu computador.

AVISO: UM AVISO indica danos potenciais ao hardware ou perda de dados e o instrui sobre como evitar o problema.

ALERTA: UM ALERTA indica potencial para danos pessoais e o instrui sobre como evitar o problema. Alguns alertas podem aparecer em formatos alternativos e podem não ser acompanhados por um ícone. Nesses casos, a apresentação específica do alerta é exigida pela autoridade regulamentadora.

Energia

O monitor deve funcionar apenas com a tensão indicada na etiqueta. Se não tem a certeza quanto ao tipo de tensão que tem em casa, consulte o vendedor ou a companhia de electricidade.

O monitor está equipado com uma ficha de três terminais com ligação à terra, ficha com um terceiro pino (terra). Por motivos de segurança, esta ficha encaixa apenas em tomadas com ligação à terra. Se a sua tomada não for compatível com a ficha de três pinos, peça a um electricista que instale a tomada correcta ou utilize um adaptador para que o dispositivo fique devidamente ligado à terra. Não menospreze o objectivo da ficha de ligação à terra.

Desligue o monitor durante tempestades de relâmpagos ou sempre que este não for utilizado por um longo período de tempo. Isto protegerá o monitor contra possíveis danos devido a sobretensão.

Não sobrecarregue a tomada eléctrica ou as extensões. Tal, pode resultar em incêndio ou em choque eléctrico.

Para assegurar operação satisfatória, use o monitor apenas com computadores listados pela UL, que possuam receptáculos apropriadamente configurados entre 100 - 240 V CA, e um Min. 5A

A tomada eléctrica deve estar próximo do equipamento e deve ser de fácil acesso.

Utilize apenas o transformador fornecido (saída d.c. 12 V) com licença UL, CSA (apenas para os monitores com transformador).

Instalação

Não coloque o monitor sobre um carrinho, suporte, tripé, base ou uma mesa instável. Se o monitor cair, isto pode causar ferimentos ou danificar seriamente este produto. Utilize apenas um carrinho, suporte, tripé, base ou uma mesa recomendados pelo fabricante ou vendido juntamente com o monitor. Siga as instruções do fabricante para instalar o produto e utilize acessórios de montagem recomendados pelo fabricante. O produto deve ser deslocado com cuidado quando colocado em cima de um car.

Nunca introduza qualquer objecto nas ranhuras existentes na estrutura do monitor. Isto pode danificar os componentes do circuito e dar origem a incêndio ou a choque eléctrico. Nunca derrame líquidos sobre o monitor.

Não coloque no chão a parte frontal do produto.

Se montar o monitor na parede ou numa prateleira, utilize um kit de montagem aprovado pelo fabricante e siga as instruções do kit.

Deixe algum espaço livre à volta do monitor como indicado abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode não ser adequada e o sobreaquecimento poderá provocar incêndio ou danos no monitor.

Veja abaixo as áreas de ventilação recomendadas à volta do monitor quando este for instalado na parede ou no suporte:

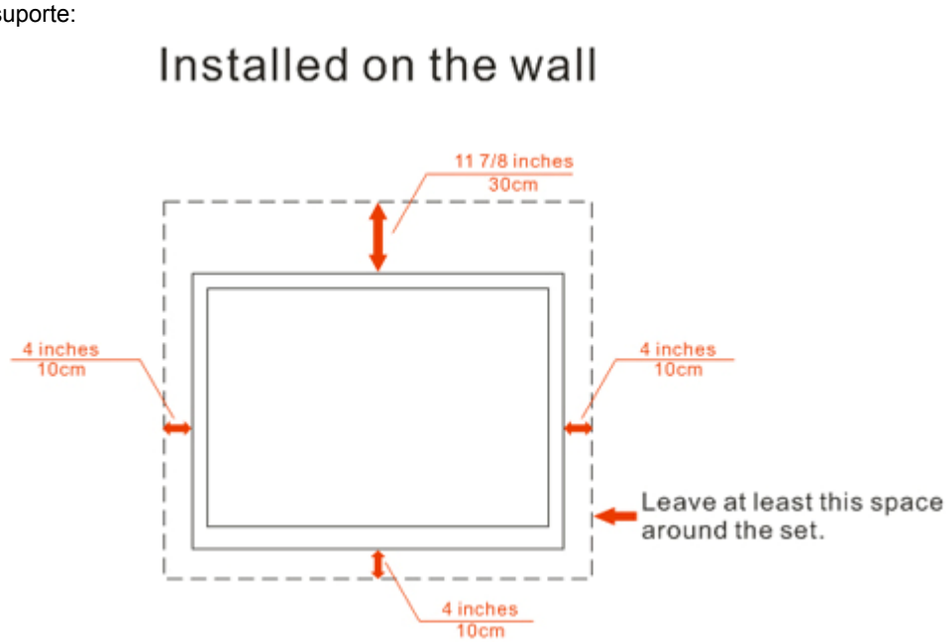

Installed with stand

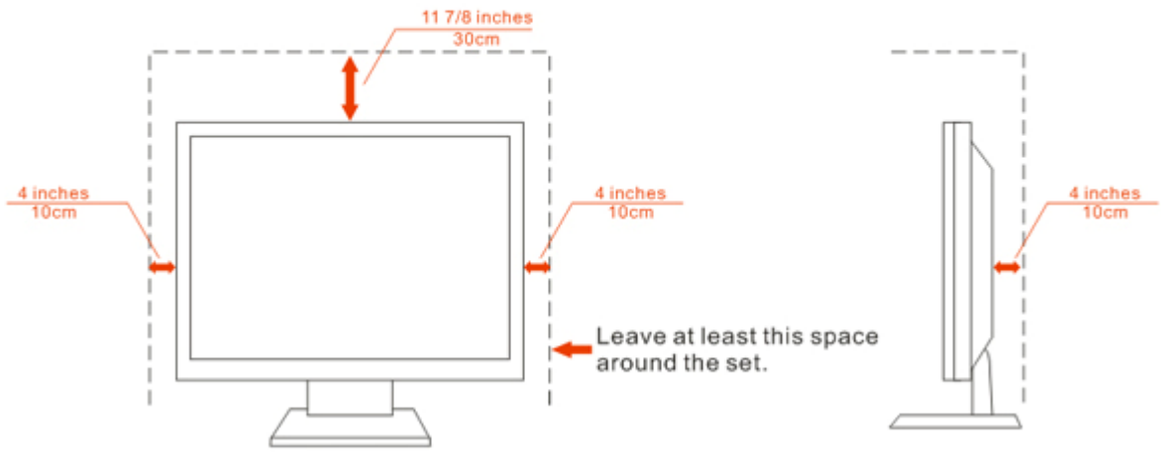

Limpeza

Limpe regularmente com o pano fornecido. Pode utilizar um detergente suave para limpar a sujidade, em vez de utilizar detergente abrasivo que irá cauterizar a estrutura do equipamento.

Durante a limpeza, certifique-se que não ocorrem infiltrações de detergente no produto. O pano de limpeza não deve ser demasiado áspero, pois poderá arranhar a superfície do ecrã.

Desligue o cabo de alimentação antes de limpar o produto.

Outros

Se verificar a ocorrência de cheiro estranho, som ou fumo, desligue IMEDIATAMENTE a alimentação e contacte um Centro de Assistência.

Certifique-se que as aberturas para ventilação não estão bloqueadas por uma mesa ou cortina.

Não sujeite o monitor LCD a vibração forte ou situações de grande impacto durante o funcionamento.

Não dê pancadas nem deixe cair o monitor durante o funcionamento ou transporte.

Configuração

Conteúdo da embalagem

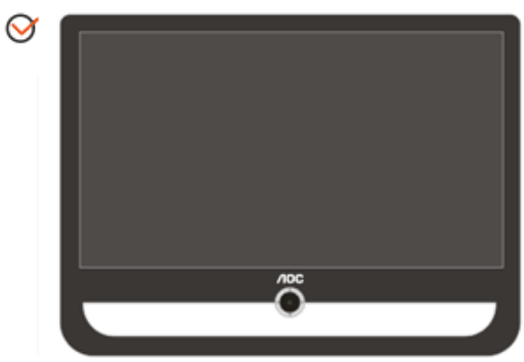

Monitor

GCR Manual em CD Base do monitor

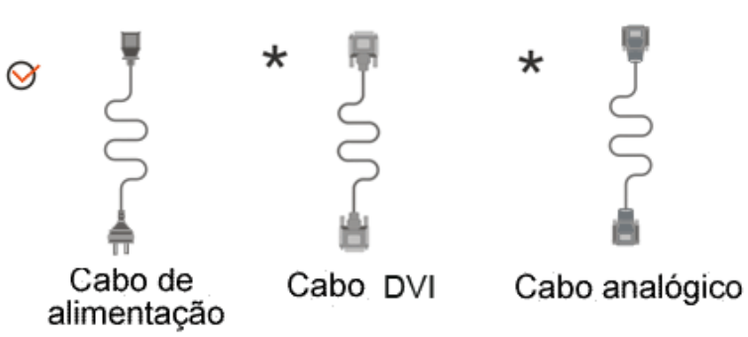

Cabo de alimentação Cabo DVI Cabo analógico

*Não serão fornecidos todos os cabos de sinal (Cabos Analógico, DVI, e HDMI) para todos os países e regiões. Verifique por favor com o distribuidor local ou sucursal da AOC para confirmar.

Instalar o suporte e a base

Proceda à instalação ou remoção da base seguindo os passos indicados abaixo.

Configuração:

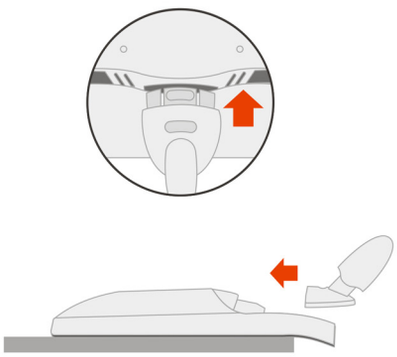

Remover:

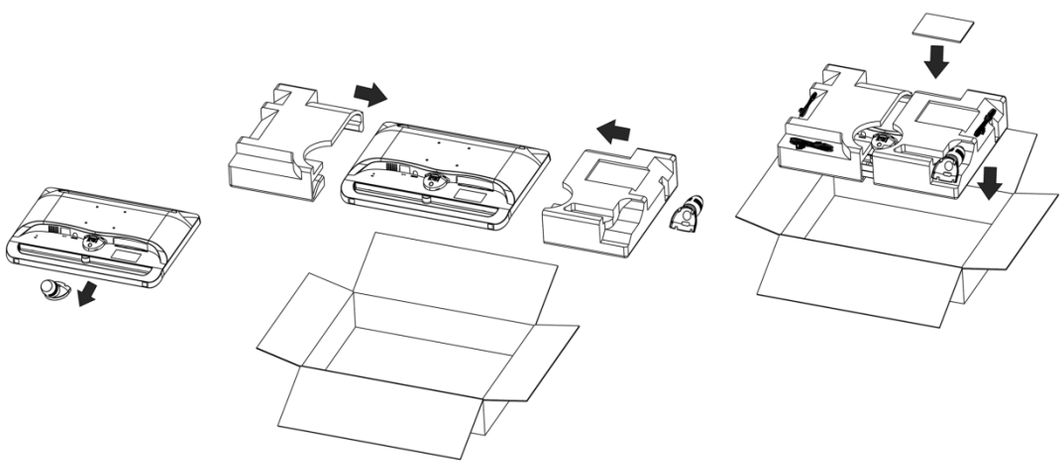

Ajustar o ãngulo de visão

Para um óptimo ângulo de visualização recomendamos-lhe que se coloque em frente do monitor, de seguida ajuste o ângulo do monitor conforme preferir.

Segure na base de forma a não derrubar o monitor durante o ajuste do ângulo de visualização.

É possível ajustar o ângulo do monitor de 3° a 12 °.

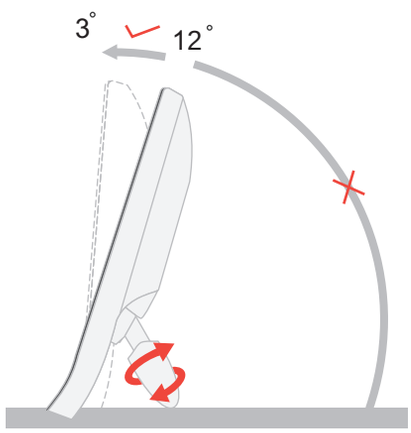

NOTA:

Não toque no ecrã LCD enquanto estiver a ajustar o ângulo do monitor. Isto pode danificar ou quebrar o ecrã.

Ligar o monitor

Conexões de cabos na parte traseira do monitor e do computador:

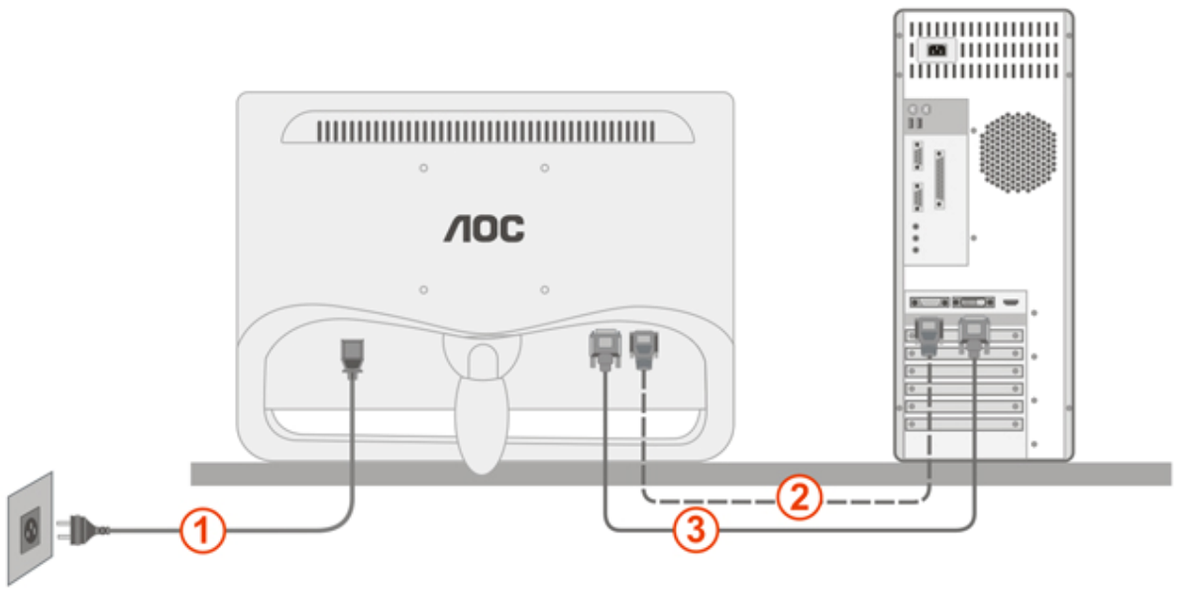

1. PEnergia
2. Analógico (cabo DB-15 VGA)
3.DVI

Para proteger o equipamento, desligue sempre o PC e o monitor LCD antes de efectuar as ligações.

1 Ligue o cabo de alimentação à porta CA existente na parte de trás do monitor.
2 Ligue uma das extremidades do cabo D-Sub de 15 pinos à parte de trás do monitor e ligue a outra extremidade à porta D-Sub do computador.
3 (Opcional – Requer uma placa de vídeo com porta DVI) – Ligue uma das extremidades do cabo DVI à parte de trás do monitor e ligue a outra extremidade à porta DVI do computador.
4 Ligue o monitor e o computador.

Se o monitor apresentar uma imagem, a instalação está concluída. Se o monitor não exibir nenhuma imagem, consulte a Resolução de problemas.

Fixação do braço para montagem na parede

Preparação para a instalação do suporte de parede opcional.

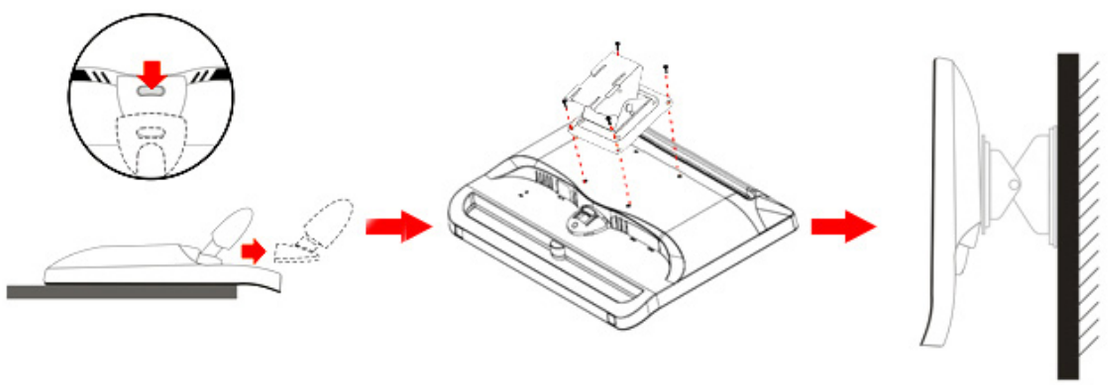

Este monitor pode ser fixado a um suporte de parede que é adquirido em separado. Desconecte a energia elétrica antes deste procedimento. Siga estas etapas:

1 Remova a base.
2 Siga as instruções do fabricante para montar o suporte de parede.
3 Encaixe o suporte de parede na traseira do monitor. Alinhe os furos do suporte com os furos na parte traseira do monitor.
4 Insira os 4 parafusos nos furos e aperte.
5 Reconecte os cabos. Consulte o manual do usuário fornecido com o suporte de parede original para obter instruções sobre como fixá-lo na parede.

Nota : Os orifícios dos parafusos de fixação VESA não estão disponíveis para todos os modelos, por favor verifique junto do distribuidor ou departamento oficial da AOC.

Distância entre os orifícios para montagem na parede: 100 x 100 mm

Especificações dos parafusos para montagem na parede: M4 x 10

Ajustes

Definição da resolução óptima

Windows Vista

Para Windows Vista:

1 Clique em **Iniciar.**

2 Clique em **Painel de controlo.**

3 Clique em **Personalização.**

4 Clique em **Personalização**

5 Clique em **Definições de visualização.**

6 Defina a **Barra deslizante** da resolução para 1920x1080

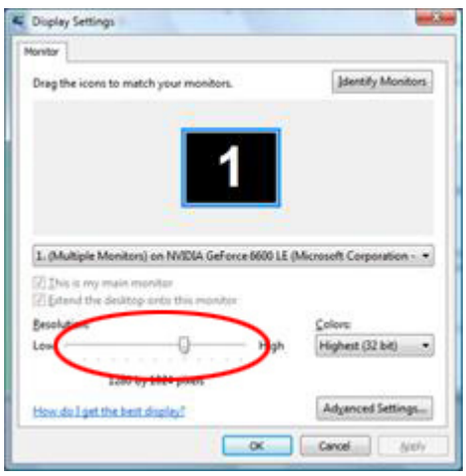

Windows XP

Para Windows XP:

1 Clique em **Iniciar.**

2 Clique em **Definições.**

3 Clique em **Painel de controlo.**

4 Clique em **Aspecto e temas.**

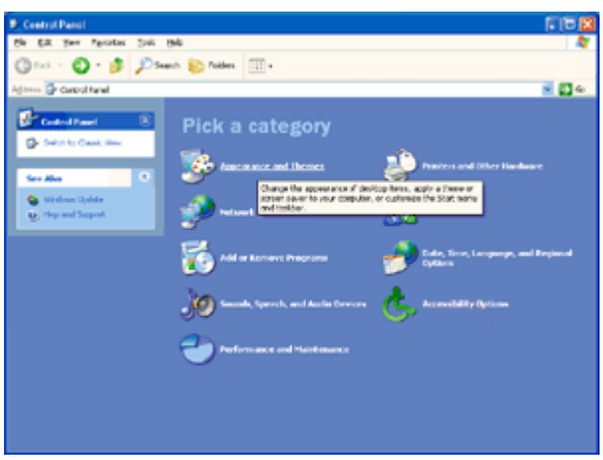

5 Faça duplo clique em **Visualização.**

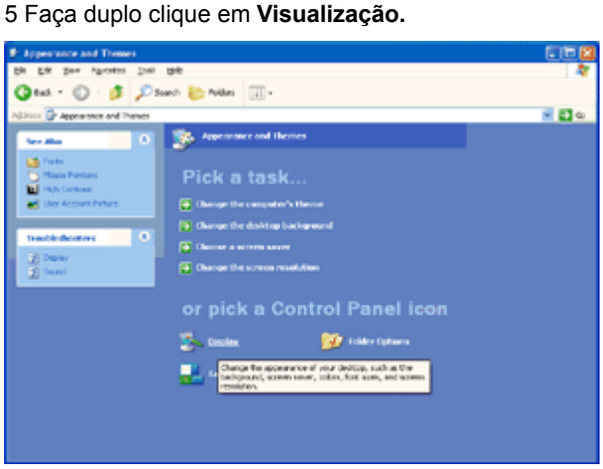

6 Clique em **Definições.**

7 Defina a **Barra deslizante** da resolução para 1920x1080

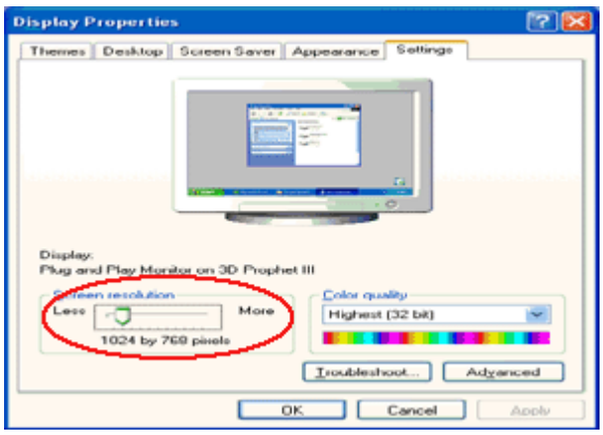

Windows ME/2000

Para Windows ME/2000:

1 Clique em **Iniciar.**

2 Clique em **Definições.**

3 Clique em **Painel de controlo.**

4 Faça duplo clique em Visualização**.**

5 Clique em **Definições.**

6 Defina a **Barra deslizante** da resolução para 1920x1080

Teclas de atalho

Modo económico (DCR)/ Para cima

Origem(Modo automático) / Para baixo

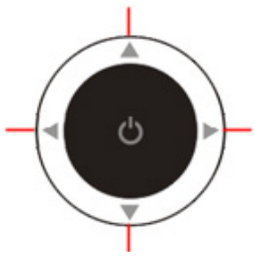

4:3 ou larga/ Para a direita

Origem(Modo automático) / Para baixo

Energia

Mantenha o botão de alimentação premido durante cerca de 2 segundos para desligar o monitor.

Modo Eco e botão de função DCR :

Prima o botão Eco continuamente para seleccionar o modo Eco de brilho e activar o DCR aquando da ausência de OSD (o botão do modo Eco pode não estar disponível em todos os modelos

Tecla rápida de ajustamento do Contraste:

Quando não existir OSD, prima Contraste (◄) para activar a barra de ajustamento doContraste, prima►ou◄para ajustar o Contraste.

botão de função 4:3 ou relação de imagem panorâmica:

Aquando da ausência de OSD, prima ►continuamente para mudar para 4:3 ou relação de imagem panorâmica. (Se o tamanho do ecrã do produto for 4:3 ou a resolução do sinal de entrada estiver no formato panorâmico, a tecla de função assume a função ajustar.)

Tecla rápida de fonte :

Quando o OSD está encerrado, premir a tecla Auto/Fonte torna-a a tecla rápida para a fonte (Apenas para modelos com duas ou mais entradas).Clique no botão Fonte continuamente para seleccionar a fonte de origem apresentada na barra de mensagem, prima o botão Menu/Enter para alterar para a fonte seleccionada.

Tecla rápida de auto-configuração

Quando o OSD está encerrado, prima continuamente a tecla Auto/Fonte durante cerca de 2 segundos para executar a configuração automática.

Definição do menu no ecrã

Instruções básicas e simples sobre os botões de controlo.

1） Prima o botão Menu (botão de alimentação) para activar a apresentação do sistema de menus no ecrã. Utilize os botões para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo para navegar pelas várias funções. Quando a função pretendida estiver realçada, prima o botão Menu (botão de alimentação) para activar o respectivo sub menu.

2） No sub menu, utilize os botões para cima e para baixo para navegar pelas várias funções. Quando a função pretendida estiver realçada, prima o botão ▶ou◀ para alterar a definição. Prima o botão Menu (botão de alimentação) para voltar ao menu principal.

3） Se desejar ajustar outra função, repita as etapas 1 e 2.

4） Para sair do sistema de menus, seleccione o ícone “Sair” no ecrã principal e depois prima o botão Menu (botão de alimentação).

5） Função de Trava do OSD: Para travar o OSD, pressione e mantenha pressionado o botão "Para a esquerda" enquanto o monitor estiver desligado e então, pressione o botão power para ligar o monitor. Para destravar o OSD - pressione e mantenha pressionado o botão "Para a esquerda" enquanto o monitor estiver desligado e então, pressione o botão power para ligar o monitor.

Notas:

1) Se o produto apenas possuir um sinal de entrada, o item “Seleccionar entrada” encontra-se desactivado.

2) Se a proporção do ecrã for 4:3 ou se a resolução do sinal de entrada for formato panorâmico, o item “Proporção de ecrã” encontra-se desactivado.

3) Uma entre as funções DCR, Intensificador de cor, Intensificador de imagem encontra-se activa, as outras duas estão desactivadas.

modo Eco

1

Prima (Menu) para apresentar o MENU.

2

Prima < > ^ v para seleccionar (Luminância), e Prima para aceder.

3

Prima ^ ou v para seleccionar o submenu, e prima < ou > para ajustar.

4

Prima para sair.

	Brilho	0-100		Ajuste da luz do fundo
	Contraste	0-100		Contraste do registro digital.
	Eco mode	Padrão		Modo padrão
		Texto		Modo de texto
		Internet		Modo de Internet
		Jogo		Modo de jogo
		Vídeo		Modo de vídeo
		Desporto		Modo de vídeoSports Mode
	Gamma	Gamma1		Adjust to Gamma1
		Gamma2		Adjust to Gamma 2
		Gamma3		Adjust to Gamma 3
	DCR	Off		Disable dynamic contrast ratio
		On		Enable dynamic contrast ratio

Configuração da imagem

1

Prima (Menu) para apresentar o MENU.

2

Prima < > ∧ ∨ para seleccionar (Configuração da imagem Luminância), e Prima para aceder.

3

Prima ∧ ou ∨ para seleccionar o submenu, e prima < ou > para ajustar.

4

Prima para sair.

	Clock	0-100	Ajustar clock da imagem para reduzir ruído de linhas verticais.
	Foco	0-100	Ajustar fase da imagem para reduzir ruído de linhas horizontais
	Posição H	0-100	Ajusta a posição horizontal da imagem.
	Posição V	0-100	Ajustar a posição vertical da imagem.

Temperatura da Cor

1

Prima (Menu) para apresentar o MENU.

2

Prima < > ^ v para seleccionar (Temperatura da Cor), e Prima para aceder.

3

Prima ^ ou v para seleccionar o submenu, e prima < ou > para ajustar.

4

Prima para sair.

	Morna	6500K	Rechamar temperatura morna da cor do EEPROM.
	Activar relação de contraste dinâmica	7300K	Repor a temperatura da cor para normal a partir da especificação EEPROM.
	Fria	9300K	Rechamar temperatura fria da cor do EEPROM.
	sRGB		Repor temperatura da cor para SRGB a partir da especificação EEPROM.
	Utilizador	vermelho	Ganho vermelho do registro digital.
		verde	Ganho verde do registro digital.
		azul	Ganho azul do registro digital.

.

Reforço de cor

1

Prima (Menu) para apresentar o MENU.

2

Prima < > ^ v para seleccionar (Reforço de cor), e Prima para aceder.

3

Prima ^ ou v para seleccionar o submenu, e prima < ou > para ajustar.

4

Prima para sair.

	Optimizar ao máximo	Optimizar ao máximo	Desactivar ou activar o modo de optimização máxima
	Tom de pele natural	Tom de pele natural	Desactivar ou activar o modo de tom de pele natural
	Campo verde	Campo verde	Desactivar ou activar o modo de campo verde
	Céu azul	Céu azul	Desactivar ou activar o modo de céu azul
	Detectar automaticamente	Detectar automaticamente	Desactivar ou activar o modo de detecção automática
	Demonstração	Demonstração	Desactivar ou activar a demonstração

Temperatura da cor

1

Prima (Menu) para apresentar o MENU.

Prima < > ∧ ∨ para seleccionar (Melhoria de Imagem), e Prima para aceder.

2

Prima < > ∧ ∨ para seleccionar Moldura Brilhante, Seleccione “activar” para activar a Melhoria de Imagem.

3

Prima ∧ ou ∨ para seleccionar o submenu, e prima < ou > para ajustar.

4

Prima para sair.

	Tamanho da moldura	14-100	Ajustar tamanho da moldura
	Brilho	0-100	Ajustar tamanho da moldura
	Contraste	0-100	Ajustar contraste da moldura
	Posição H	0-100	Ajustar posição horizontal da moldura
	Posição V	0-100	Ajustar posição vertical da moldura
	Moldura brilhante	on or off	Desactivar ou activar moldura brilhante

Configuração do OSD

1

Prima (Menu) para apresentar o MENU.

2

Prima < > ∧ ∨ para seleccionar (Configuração do OSD), e Prima para aceder.

3

Prima ∧ ou ∨ para seleccionar o submenu, e prima < ou > para ajustar.

4

Prima para sair.

	Posição H	0-100	Ajusta a posição vertical do OSD.
	Posição V	0-100	Ajustar a posição horizontal do OSD.
	Tempo	5-120	Ajustar o tempo do OSD.
	Transparência	0-100	Ajustar a transparência do OSD
	Idioma		Seleccionar idioma do sistema de menus

Extra

1

Prima (Menu) para apresentar o MENU.

2

Prima < > ∧ ∨ para seleccionar (Extra), e Prima para aceder.

3

Prima ∧ ou ∨ para seleccionar o submenu, e prima < ou > para ajustar.

4

Prima para sair.

	Selecção de entrada	Auto	Seleccionar detecção automática do sinal de entrada
		Analógica	Seleccionar origem de sinal analógico como entrada
		Digital	Seleccionar origem de sinal digital como entrada
	Auto Config	Sim ou Não	Ajustar a imagem automaticamente para a opção predefinida
	nformações	larga ou 4:3	Escolha o formato largo ou de 4:3 para ver a imagem
	DDC-CI	Sim ou Não	Activar/Desactivar a função DDC/CI
	Informações		Mostrar informação da origem da imagem principal e da imagem secundária
	Tempo Desligar	0~24horas	Seleccionar a temposrização para desligar o monitor

Redefinir

1

Prima (Menu) para apresentar o MENU.

2

Prima < > ∧ ∨ para seleccionar (Restaurar), e Prima para aceder.

3

Prima < ou > para seleccionar Sim ou Não.

4

Prima (Menu) para ajustar.

	Redefinir	Sim ou Não	Repor predefinições do menu

Sair

1

Prima (Menu) para apresentar o MENU.

2

Prima < > ∧ ∨ para seleccionar (Sair), e Prima para sair.

	Sair		Sai do OSD

Indicador LED

Estado	Cor do LED	
Modo energia plena	azul	
Modo ativo-desligado	laranja	

Controlador

Controlador do monitor

Windows 2000

1. Inicie o Windows® 2000;
2. Clique no botão "Iniciar", aponte para "Definições" e clique em "Painel de controlo";
3. Faça duplo clique sobre o ícone "Monitor";
4. Seleccione o separador "Definições" e clique em "Avançadas...";
5. Clique no botão "'Monitor": se o botão "Propriedades" estiver inactivo, significa que o monitor não estiver configurado correctamente. Pare a instalação. Se o botão "Propriedades" estiver activo, clique no botão "Propriedades". Siga os passos seguintes;
6. Clique em "Controlador", clique em "Actualizar o controlador...' e a seguir clique no botão "Seguinte";
7. Seleccione "Apresentar uma lista de controladores conhecidos para este dispositivo", de forma a que possa seleccionar um controlador específico. Clique em "Seguinte" e a seguir clique em "Com disquete...";
8. Clique no botão "Procurar..." e seleccione a unidade F: (unidade de CD-ROM);
9. Clique no botão "Abrir" e a seguir clique no botão "OK";
10. Seleccione o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e volte a clicar no botão "Seguinte";
11. Clique no botão "Concluir" e a seguir clique no botão "Fechar";

Se conseguir visualizar a janela "Não foi encontrada nenhuma assinatura digital", clique no botão "Sim".

Windows ME

1. Inicie o Windows® Me;
2. Clique no botão "Iniciar", aponte para "Definições" e clique em "Painel de controlo";
3. Faça duplo clique sobre o ícone "Monitor";
4. Seleccione o separador "Definições" e clique em "Avançadas...";
5. Clique no botão "Monitor" e a seguir clique no botão "Alterar...";
6. Seleccione "Especifique a localização do controlador (avançado)" e clique no botão "Seguinte";
7. Seleccione "Apresentar uma lista de todos os controladores existentes numa localização específica", de forma a seleccionar o controlador que pretende. Clique em "Seguinte" e a seguir clique em "Com disquete...";
8. Clique no botão "Procurar...", seleccione a unidade F: (unidade de CD-ROM) e clique no botão "OK";
9. Clique no botão "OK", seleccione o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e torne a clicar no botão "Seguinte";
10. Clique no botão "Concluir" e a seguir clique no botão "Fechar.

Windows XP

1. Inicie o Windows® XP
2. Clique no botão 'Iniciar' e depois clique em 'Painel de controlo'.

3. Seleccione e clique na categoria 'Aspecto e temas'

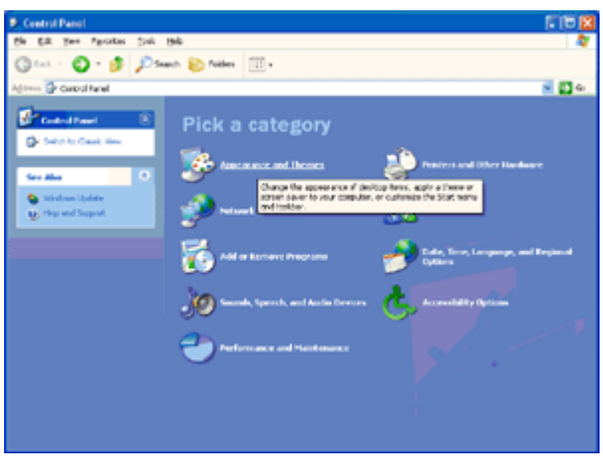

4. Clique no item 'Visualização'.

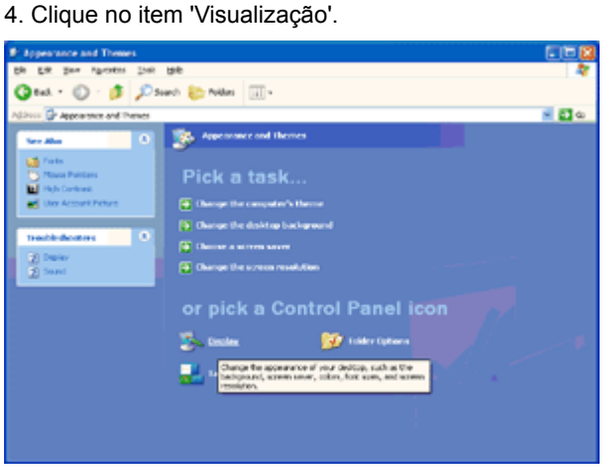

5. Seleccione o separador 'Definições' depois clique no botão 'Avançado'.

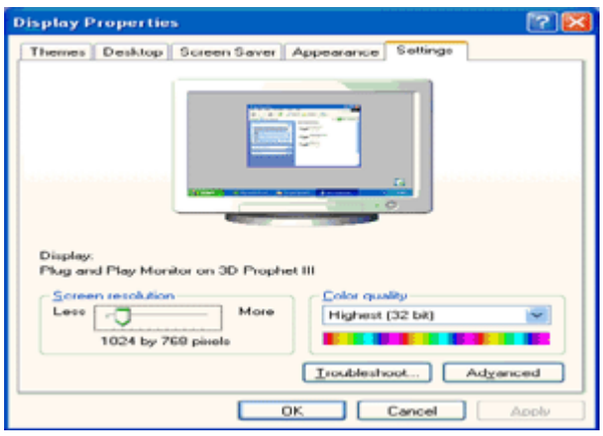

6. Seleccione o separador 'Monitor'

- Se o botão 'Propriedades' estiver desactivado, significa que o seu monitor está correctamente configurado. Por favor pare a instalação.

- Se o botão 'Propriedades' estiver activado, clique no botão 'Propriedades'.

Siga os passos abaixo.

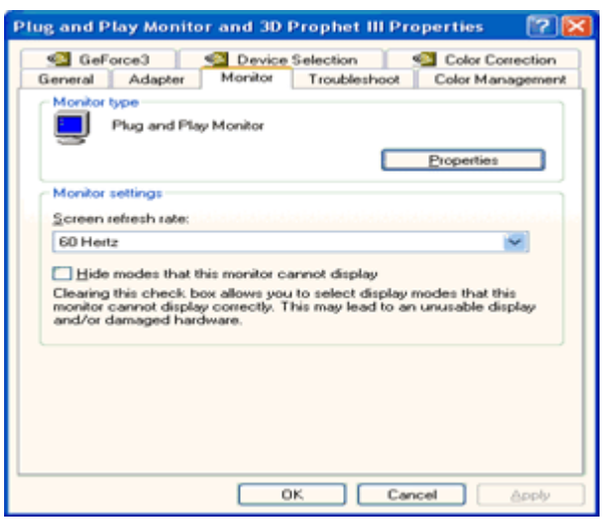

7. Clique no separador 'Controlador' e depois clique no botão 'Actualizar controlador...'.

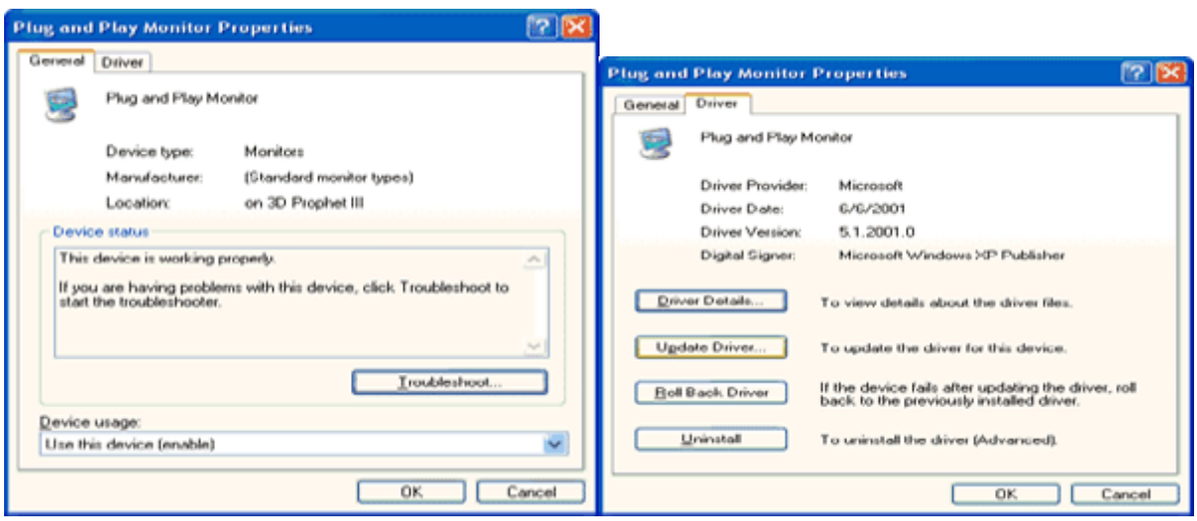

8. Seleccione o botão de opção 'Instalar a partir de uma lista ou de uma localização específica (avançadas)' e depois clique no botão 'Seguinte'.

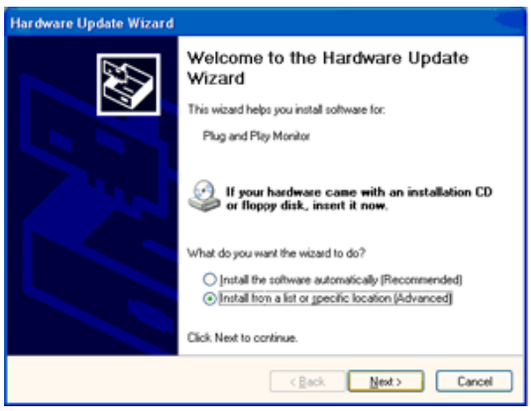
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

9. Seleccione o botão de opção 'Não procurar. Eu escolherei o controlador a instalar'. Depois clique no botão 'Seguinte'.

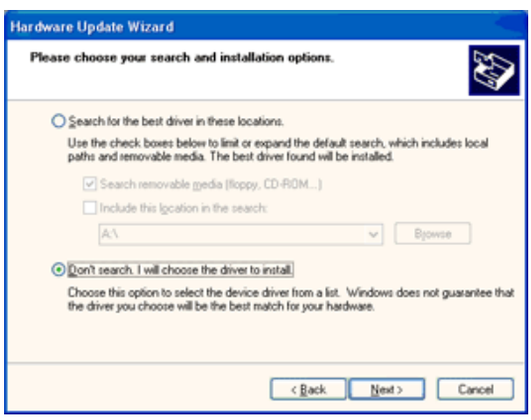
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

10. Clique no botão “Colocar disco...” e, depois, clique no botão “Procurar...”. Seguidamente, seleccione a unidade adequada F: (Unidade de CD-ROM).

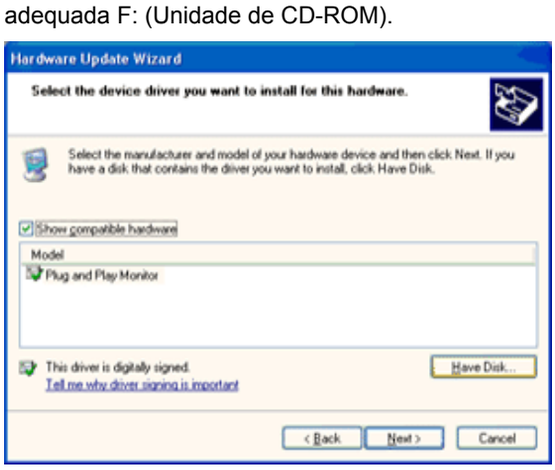
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

11. Clique no botão “Abrir” e, seguidamente, no botão “OK”.

12. Escolha o modelo do monitor e clique no botão “Seguinte”.

- Se visualizar a mensagem “não passou o teste Windows® Logo para verificação da sua compatibilidade com o Windows® XP”, clique no botão “Continuar mesmo assim”.

13. Clique no botão “Terminar” e, depois, escolha o botão “Fechar”.

14. Clique no botão “OK” e, depois, novamente no botão “OK” para fechar a caixa de diálogo Propriedades do monitor.

Windows Vista

1. Clique em "Iniciar " e "Painel de controlo". Depois, faça duplo clique em "Aspecto e personalização".

2. Clique em "Personalização" e depois em "Definições de visualização".

3. Clique em "Definições avançadas...".

4. Clique em "Propriedades" no separador "Monitor". Se o botão "Propriedades" estiver desactivado, significa que a configuração do monitor está concluída. O monitor está pronto a ser utilizado.

Se for exibida a mensagem "O Windows necessita...", como indicado na caixa abaixo, clique em "Continuar".

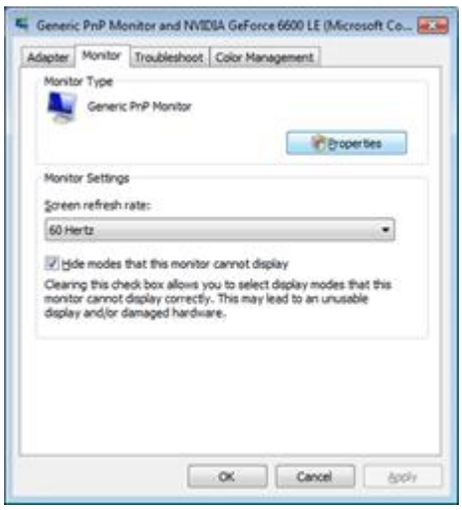
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

5. Clique em "Actualizar controlador" no separador "Controlador".

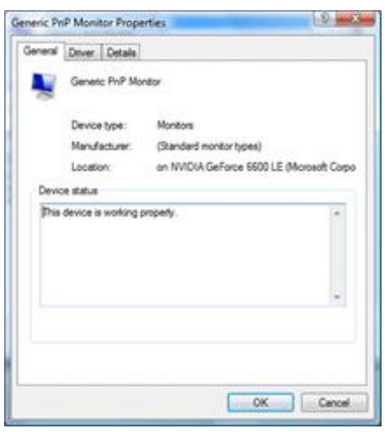

6. Marque a caixa "Procurar software do controlador no computador" e clique em "Permitir a escolha a partir de uma lista de controlador de dispositivos no computador".

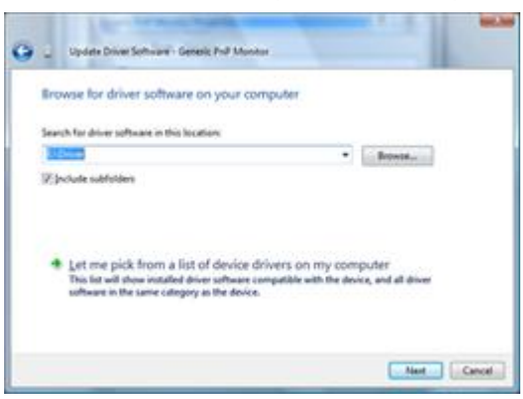
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

7. Clique no botão 'Disco...', depois clique no botão 'Procurar...' e seleccione o controlador apropriado F:\Driver (Unidade de CD-ROM).

8. Seleccione o modelo do seu monitor e clique no botão 'Seguinte'.

9. Clique em "Fechar" → "Fechar" → "OK" → "OK" nos ecrãs seguintes exibidos em sequência.

Windows 7

1.Iniciar o Windows® 7

2.Clique no botão **'Iniciar'** e depois clique em **'Painel de Controlo'.**

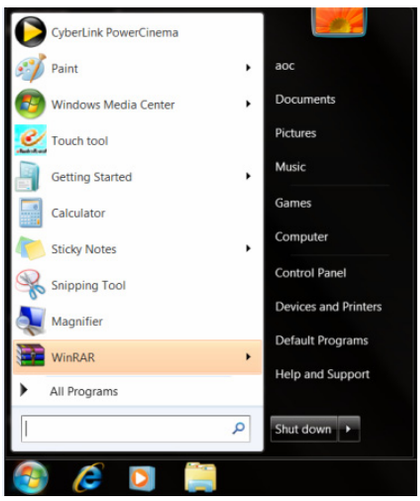

3. Clique no ícone **'Visualização'**.

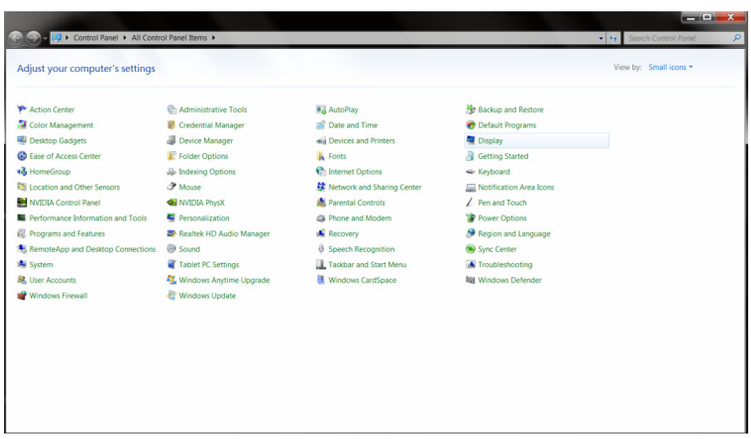

4. Clique no botão **"Alterar definições de visualização"**.

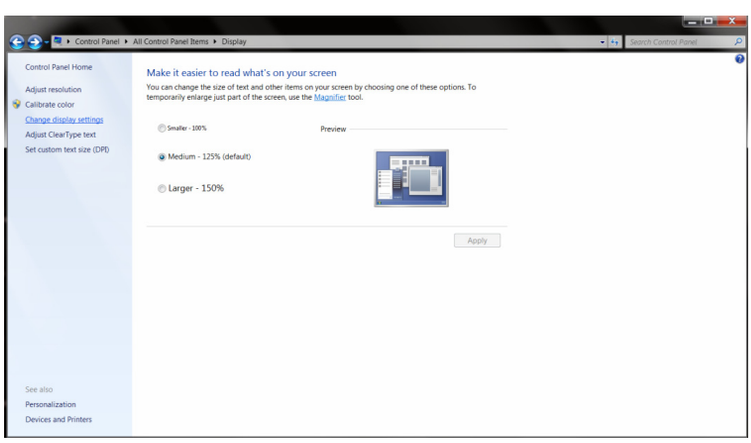
Control Panel ▸ All Control Panel Items ▸ Display
Control Panel Home
Adjust resolution
Calibrate color
Change display settings
Adjust ClearType text
Set custom text size (DPI)
Make it easier to read what's on your screen
You can change the size of text and other items on your screen by choosing one of these options. To temporarily enlarge just part of the screen, use the Magnifier tool.
Smaller - 100%
Medium - 125% (default)
Larger - 150%
Preview
Apply
See also
Personalization
Devices and Printers

5. Clique no botão **“Definições Avançadas”**.

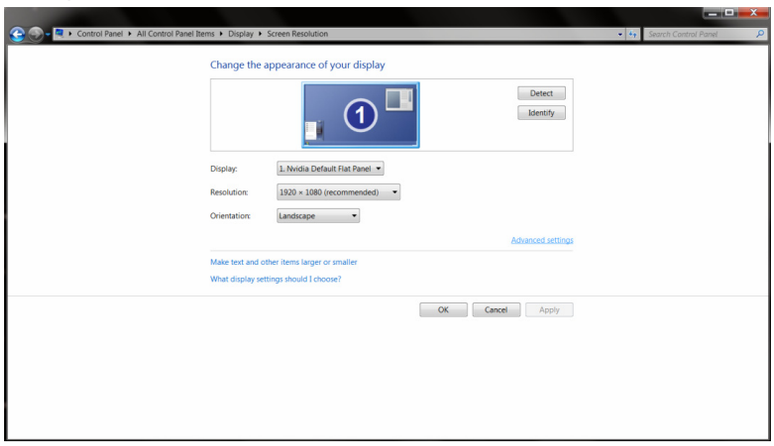

6. Clique no separador **“Monitor”** e depois clique no botão **“Propriedades”**.

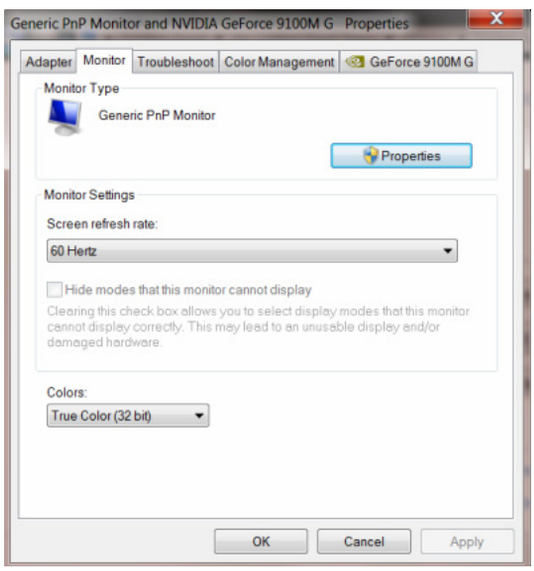

7.Clique no separador **“Controlador”**.

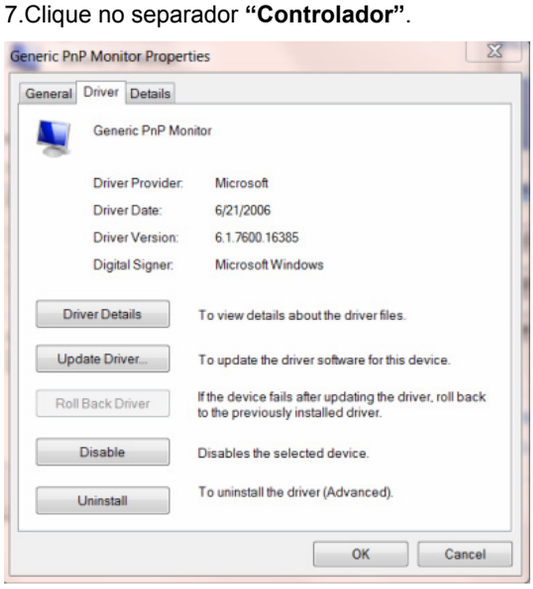

8. Abra a janela “Actualizar Software de Controlador de Monitor PnP” ao clicar em **“Actualizar Controlador...”** e depois clique no botão **"Procurar no computador por software de controlador”**.

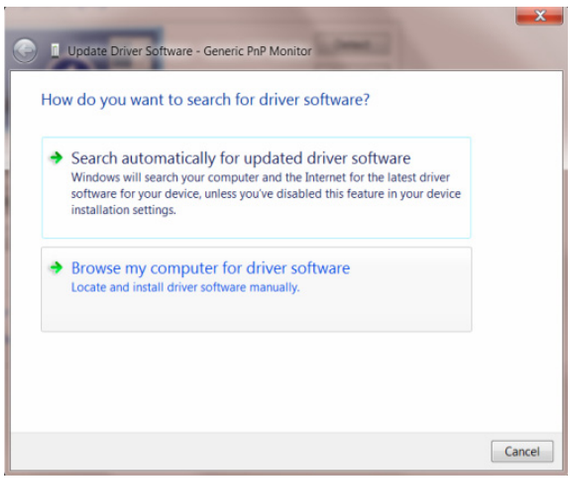
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Windows will search your computer and the Internet for the latest driver software for your device, unless you've disabled this feature in your device installation settings.
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

9. Seleccione **“Deixar-me escolher da lista de controladores no meu computador”.**

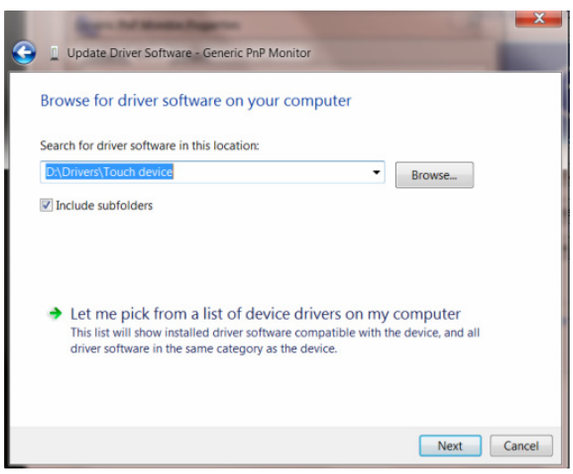
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
D:\Drivers\Touch device
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

10. Clique no botão **“Disco”**. Clique em **“Procurar”** e navegue para o seguinte directório.
X:\Driver\module name (em que X é a letra da unidade correspondente à unidade de CD-ROM).

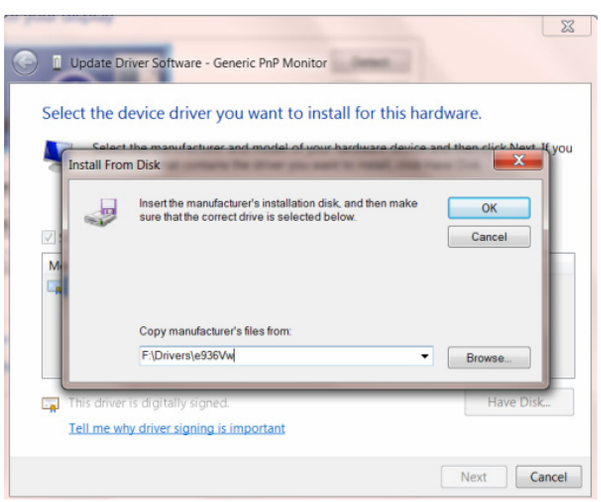
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
F:\Drivers\e936Vw
Browse...
This driver is digitally signed.
Have Disk...
Tell me why driver signing is important
Next
Cancel

11. Seleccione o ficheiro **"xxx.inf"** e clique no botão **“Abrir”**. Clique no botão **“OK”.**

12. Seleccione o modelo do seu monitor e clique no botão **“Seguinte”**. Os ficheiros serão copiados do CD para o disco rígido.

13. Feche todas as janelas abertas e retire o CD.

14. Reinicie o sistema. O sistema seleccionará automaticamente a taxa de actualização máxima e os Perfis de Cor Correspondentes.

i-Menu

Bem-vindo ao software “i-Menu” da AOC. O i-Menu facilita o ajuste das definições de visualização do seu monitor através dos menus mostrados no ecrã em vez dos botões existentes no monitor. Clique aqui para configurar o software. Para concluir a instalação, siga as instruções do guia de instalação.

Resolução de problemas

Problema e pergunta	Soluções possíveis
LEDPOWER não está aceso (ON)	Verifique se o botão liga/desliga está na posição LIGADO (ON) e se o cabo de alimentação está conectado em uma tomada aterrada e ao monitor.
Não aparece qualquer imagem no ecrã	• O cabo de alimentação está correctamente ligado? Verifique se o cabo está ligado correctamente e se existe fornecimento de energia. • O cabo está correctamente ligado? (Ligado com o cabo D-sub) Verifique a ligação do cabo DB-15. (Ligado com o cabo DVI) Verifique a ligação do cabo DVI. * A entrada DVI não está disponível em todos os modelos. • Se a alimentação estiver ligada, reinicie o computador para ver se o ecrã inicial (ecrã de início de sessão) pode ser visto. Se o ecrã inicial aparecer (ecrã de início de sessão), proceda ao arranque do computador no modo pretendido (modo de segurança para o Windows ME/XP/2000) e depois altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção Definição da resolução óptima) Se o ecrã inicial (ecrã de início de sessão) não aparecer, contacte o centro de assistência ou o vendedor. • Consegue ver “Entrada não suportada” no ecrã? Verá esta mensagem quando o sinal da placa de vídeo exceder a resolução e a frequência máxima que o monitor suporta correctamente. Ajuste a resolução e a frequência máximas que o monitor suporta correctamente. • Verifique se os drivers AOC do monitor estão instalados (os drivers AOC estão disponíveis em: Aqui).
A imagemestáirregulare aparecem fantasmas	Ajuste os controles de Contraste e de Brilho. Prima para ajustar automaticamente. Verifique se se você está usando um cabo de extensão ou um comutador. Recomendamos-lhe que ligue o monitor directamente ao conector de saída da placa de vídeo existente na parte de trás .

A imagem salta, cintila ou apresenta padrões ondulados	Mova os dispositivos elétricos que podem causar interferência elétrica o mais longe possível do monitor. Use a maior taxa de atualização possível para o seu monitor para a resolução escolhida.
O monitorestátravadoem "modo ativo-desligado"	O botão liga/desliga do computador deve estar na posição ON (LIGADO) A placa de vídeo do computador deve estar devidamente introduzida na respectiva ranhura. Verifique se se o cabo de vídeo do monitor está corretamente conectado ao computador. Inspeccione o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está dobrado. Verifique se o seu computador está operacional pressionando a tecla CAPS LOCK no teclado, enquanto observa o LED CAPS LOCK. O LED deve acender ou apagar após o pressionamento da tecla CAPS LOCK.
Falta de uma das cores primárias (VERMELHO, VERDE ou AZUL)	Inspeccione o cabo de vídeo do monitor e certifique-se de que nenhum pino está danificado. Verifique se se o cabo de vídeo do monitor está corretamente conectado ao computador.
A imagem da tela não está centralizada ou dimensionada apropriadamente	Ajuste a Posição H e a Posição V ou pressione a tecla de atalho (AUTO).
A imagem tem defeitos de cores (o branco não parece branco)	Ajuste a cor RGB ou seleccione a temperatura da cor desejada.
Dist ú rbios horizontais ou verticais na tela	Utilize o modo de encerramento do Windows 95/98/2000/ME/XP, ajuste a frequência e a focagem. Prima para ajustar automaticamente.

Especificações

Especificações gerais

Painel de LCD	Número do modelo	iF23
	Sistema de operação	LCD TFT a cores
	Tamanho de imagem visível	58.4 cm na diagonal
	Inclinação de pixels	0.265mm(H) x 0.265mm(V)
	Vídeo	Interface analógica & Interface digital
	Sinc. separada	H/V TTL
	Cores exibidas	16.7M de cores
	Dot Clock	148.5 MHz
Resolução	Faixa de varredura horizontal	30 kHz - 83 kHz
	Tamanho de varredura horizontal (máximo)	509.76mm
	Faixa de varredura vertical	55 Hz - 75 Hz
	Tamanho de varredura vertical (máximo)	286.74mm
	Resolução predefinida ótima	1920 x 1080 (60 Hz)
	Resolução predefinida máxima	1920 x 1080 (60 Hz)
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI
	Conector de entrada	D-Sub de 15 pinos & DVI-D
	Sinal de entrada de vídeo	Analógico: 0,7Vpp (padrão), 75 OHMs, (TMDS)
	Fonte de alimentação	100-240VAC, 50/60Hz
	Consumo de energia	Em funcionamento < 45 W
		Em suspensão < 1 W
CaracterísticasFísicas	Tipo de conector	15-pinos Mini D-Sub & DVI-D
	Tipo de cabo de sinal	Destacável
	Dimensões & Peso:	
	Altura (com a base)	397 mm
	Largura	557.8 mm
	Profundidade	191 mm
	Peso (apenas o monitor)	5.0 kg
Dados ambientais	Temperatura:	
	Em operação	0° a 40°
	Fora de operação	-20°a 60°
	Umidade:	
	Em operação	10% a 80% (no condensado)
	Fora de operação	5% a 85% (no condensado)
	Altitude:	
	Em operação	0~ 3000 m

	Fora de operação	0~ 5000m

Modos de exibição predefinidos

SUPORTE	RESOLUÇÃO	Freqüência Horizontal (kHz)	Freqüência Vertical (Hz)
VGA	640 x 480 @60Hz	31.469	59.940
VGA	640 x 480 @72Hz	37.861	72.809
VGA	640 x 480 @75Hz	37.500	75.000
SVGA	800 x 600 @56Hz	35.156	56.250
SVGA	800 x 600 @60Hz	37.879	60.317
SVGA	800 x 600 @75Hz	46.875	75.000
Mac-mode	832 x 624 @75Hz	49.725	74.551
XGA	1024 x 768 @60Hz	48.363	60.004
XGA	1024 x 768@70Hz	56.476	70.069
XGA	1024 x 768 @75Hz	60.023	75.029
XGA	1024 x 768 @75Hz	60.241	74.927
WXGA	1440 x 900 @60Hz	55.935	59.881
WSXGA+	1680 x 1050 @60Hz	65.290	59.950
HDTV	1920 x1080 @60Hz	67.150	59.960

Atribuições de Pin

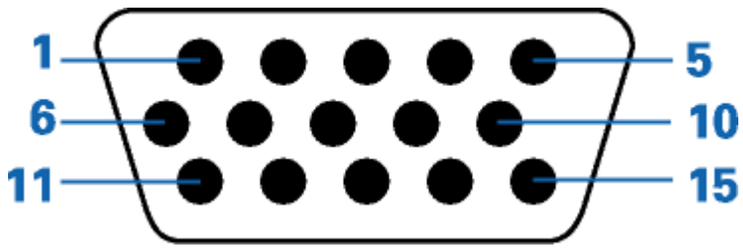

Número do pino	Lado com 15 pinos do cabo de sinal
1	Vídeo - Vermelho
2	Vídeo -Verde
3	Vídeo -Azul
4	N.C.
5	Cabo de detecção
6	Terra de sinal - Vermelho
7	Terra de sinal -Verde
8	Terra de sinal -Azul
9	+5V
10	Terra
11	N.C.
12	Dados seriais - DDC
13	Sincronismo horizontal
14	Sincronismo vertical
15	Clock serial - DDC

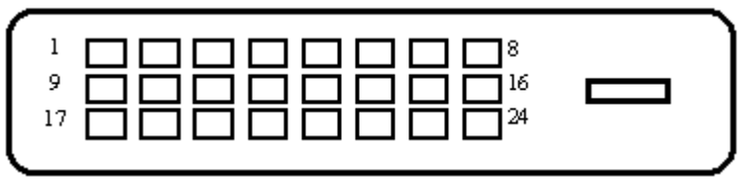

No do pino	Nome do sinal	No do pino	Nome do sinal	No do pino	Nome do sinal
1	TMDS Data 2-	9	TMDS Data 1-	17	TMDS Data 0-
2	TMDS Data 2+	10	TMDS Data 1+	18	TMDS Data 0+
3	TMDS Data 2/4 Shield	11	TMDS Data 1/3 Shield	19	TMDS Data 0/5 Shield
4	TMDS Data 4-	12	TMDS Data 3-	20	TMDS Data 5-
5	TMDS Data 4+	13	TMDS Data 3+	21	TMDS Data 5+
6	DDC Clock	14	Alimentação +5 V	22	TMDS Clock Shield
7	DDC Data	15	Terra (para + 5 V)	23	TMDS Clock +
8	N.C.	16	Detecção de ligação a quente (Hot plug)	24	TMDS Clock -

Plug and Play

Recurso Plug & Play DDC2B

Esta monitor está equipado com capacidades VESA DDC2B de acordo com o PADRÃO VESA DDC. Ele permite que o monitor informe sua identidade ao sistema host e dependendo do nível de DDC usado, comunicar informações adicionais sobre suas capacidades de exibição.

O DDC2B é um canal de dados bidirecional baseado no protocolo I2C . O host pode solicitar informações EDID no canal DDC2B.

Normas

Aviso FCC

Declaração de Interferência de Radio eqüência Classe B do FCC ALERTA: (PARA MODELOS CERTIFICADOS PELA FCC)

OBSERVAÇÃO:Este equipamento foi testado e definido como em conformidade com os limites prescritos um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram projetados para proporcionar proteção razoável contra interferências danosas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências danosas em comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que não ocorrerão interferências em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferências danosas à recepção de aparelhos de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado ligando-se ou desligando-se o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

Reorientar ou mudar o local da antena receptora.
Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
Conectar o equipamento em uma tomada de força em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
Consultar o distribuidor ou um técnico especializado em rádio ou TV.

AVISO :

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário em operar o equipamento.
Cabos de interface blindados e cabos de força CA, se houver, devem ser utilizados de modo a estar em conformidade com os limites de emissões.
O fabricante não é responsável por nenhuma interferência de rádio ou de TV causada por modificações não-autorizadas neste equipamento. É deresponsabilidade exclusiva do usuário corrigir essas interferências.É da responsabilidade do utilizador corrigir tais interferências.

Declaração WEEE

Eliminação de resíduos de equipamentos por utilizadores domésticos na União Europeia.

Este símbolo colocado no produto ou na respectiva embalagem indica que o produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da sua responsabilidade eliminar os resíduos do seu equipamento entregando-o num local de recolha designado para reciclagem de resíduos provenientes de equipamentos eléctricos e electrónicos. A recolha e reciclagem em separado dos resíduos dos seus equipamentos aquando da respectiva eliminação ajudam a preservar os recursos naturais e a garantir a sua reciclagem de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações acerca dos locais onde pode entregar os resíduos dos seus equipamentos para reciclagem, contacte as entidades locais, a empresa de eliminação de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto .

Assistência

GARANTIA LIMITADA DE TRÊS ANOS*
Monitores a cores vendidos na Europa
A AOC International (Europe) GmbH garante que este produto está livre de defeitos de materiais e de mão-de- obra por um período de três (3) anos após a data original de compra pelo consumidor. Durante esse período, a AOC International (Europe) GmbH, a seu critério, poderá reparar o produto com defeito com peças novas ou recondicionadas, ou substituir o produto por um produto novo ou recondicionado, exceto conforme descrito* abaixo. Os produtos com defeito que forem substituídos se tornarão propriedade da AOC International (Europe) GmbH.

Se o produto aparentar estar defeituoso, favor entrar em contato com seu distribuidor local ou verificar o cartão de garantia quando o mesmo estiver anexado ao produto.

Favor entregar o produto com frete pré-pago, com a prova de compra datada, ao Centro de Assistência Técnica Autorizada da AOC. Se não for possível entregar o produto pessoalmente:

- Embale-o em sua embalagem original de remessa (ou equivalente)
- Coloque o número RMA na etiqueta de endereçamento
- Coloque o número RMA na embalagem de remessa
- Contrate um seguro (ou assuma os riscos de perda/danos durante a remessa)
- Pague todas as despesas de remessa

A AOC International (Europe) GmbH não se responsabiliza por danos ou perdas durante o transporte para a AOC, nem por produtos que tenham sido embalados inadequadamente.

A AOC International (Europe) GmbH pagará o frete de retorno em um dos países definidos nesta declaração de garantia. A AOC International (Europe) GmbH não será responsável por quaisquer custos associados com o transporte do produto através de fronteiras internacionais. Isso inclui a fronteira internacional na União Européia.

* Esta garantia limitada não cobre perdas ou danos que ocorram como resultado de

- Remessa ou instalação ou manutenção inadequadas
- Mau uso
- Negligência
- Qualquer causa diferente de aplicações comerciais ou industriais comuns
- Ajustes por pessoas não-autorizadas
- Reparos, modificações, ou instalação de opcionais ou de peças por qualquer pessoa ou empresa que não seja um Centro de Assistência Técnica Autorizada da AOC
- Ambiente não-apropriado
- Aquecimento ou resfriamento excessivo ou falhas de alimentação de energia elétrica, picos de tensão ou outras irregularidades

Esta garantia limitada não cobre nenhum firmware ou hardware do produto que tenham sido alterado ou modificado pelo usuário ou terceiros; o usuário é inteiramente responsável pelas eventuais modificações ou alterações.

TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS PARA ESTE PRODUTO (INCLUINDO AS GARANTIAS DE ADEQUAÇÃO PARA VENDA E ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO) SÃO LIMITADAS EM DURAÇÃO A UM PERÍODO DE TRÊS (3) ANOS PARA PEÇAS E MÃO- DE- OBRA A PARTIR DA DATA DE COMPRA ORIGINAL PELO CONSUMIDOR. NENHUMA GARANTIA (EXPRESSA OU IMPLÍCITA) SE APLICA APÓS ESSE PERÍODO.

A AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH E AS OBRIGAÇÕES E RECURSOS AQUI CITADOS SÃO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE CONFORME AQUI DECLARADAS. A RESPONSABILIDADE DA AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH, QUER BASEADA EM CONTRATO, ATO ILÍCITO, RESPONSABILIDADE ESTRITA, OU OUTRA TEORIA, NÃO EXCEDERÁ O PREÇO PAGO PELA UNIDADE INDIVIDUAL CUJO DEFEITO SEJA A BASE DA RECLAMAÇÃO. EM NENHUM CASO A AOC INTERNATIONAL (EUROPE) GMBH SERÁ RESPONSÁVEL POR LUCROS CESSANTES, PERDAS DE USO, DE INSTALAÇÕES OU DE EQUIPAMENTOS, OU POR OUTRAS PERDAS INDIRETAS, INCIDENTAIS OU DE CONSEQÜÊNCIA. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU DE CONSEQÜÊNCIA, PORTANTO AS LIMITAÇÕES ACIMA CITADAS PODEM NÃO SE APLICAR A VOCÊ. APESAR DO FATO DESTA GARANTIA LIMITADA CONCEDER ALGUNS DIREITOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS, PODEM HAVER OUTROS DIREITOS QUE PODERÃO VARIAR DE PAÍS PARA PAÍS. ESTA GARANTIA LIMITADA SOMENTE É VÁLIDA PARA PRODUTOS ADQUIRIDOS NOS PAÍSES-MEMBROS DA UNIÃO EUROPÉIA.

As informações dispostas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Para mais informações, queira visitar: **http://www.aoc-europe.com/en/service/index.php**